

SAMSUNG

Perilica rublja Uputstva za upotrebu

Q1636(C/S/V)

Q1436(C/S/V)

Q1435(C/S/V)

Q1236(C/S/V)

Q1235(C/S/V)



Mjere opreza

Čestitamo vam na kupnji Samsung perilice rublja. Ova uputstva sadrže korisne informacije o postavljanju, rukovanju i održavanju uređaja. Molimo vas da pročitate uputstva kako bi u potpunosti mogli iskoristiti sve mogućnosti perilice, te je koristiti dugi niz godina.

Prije upotrebe aparata

- Ambalaža može biti opasna za djecu ; (plastične vrećice, stiropor, itd...), ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Aparat je namijenjen za kućnu upotrebu.
- Provjerite dali su vaši priključci za vodu i struju ispravni, i u skladu sa uputstvima proizvođača (vidi "Priklučivanje Perilice Rublja" na strani 2) i sigurnosni propisi.
- Svi transportni i ambalažni vijci moraju biti uklonjeni prije upotrebe uređaja. Može doći do težih oštećenja ukoliko nisu uklonjeni. Vidi "Uklanjanje Transportnih Vijaka" na strani 3.
- Prije prvog pranja rublja, morate provesti cijeli proces bez rublja, Vidi "Prvo Pranje Rublja" na strani 8.

Mjere opreza

- Prije čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz električne utičnice, ili postavite  (On/Off) tipku u položaj Off.
- Provjerite dali ste ispraznili sadržaj džepova rublja koje želite oprati.. Tvrdi i oštri predmeti kao kovanice, igle, čavli, šrafovi, ili kamenje mogu na različite načine oštetiti uređaj.
- Uvijek nakon upotrebe iskopčajte uređaj i zatvorite vodu.
- Prije otvaranja vrata na uređaju provjerite dali je voda pravovremeno istekla. Ne otvarajte vrata ako još uvijek možete vidjeti vodu.
- Kućni ljubimci i malena djeca mogu se uvući u perilicu, uvijek provjerite sadržaj prije upotrebe.
- Staklena vrata se zagriju tijekom procesa pranja. Držite djecu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci vršeni od strane neiskusnih i nekvalificiranih osoba mogu rezultirati povredama ili još većim oštećenjima uređaja.
- Ako su utikač ili žica oštećeni, moraju biti zamijenjeni od strane proizvođača, servisa ili drugog kvalificiranog osoblja da bi se smanjio rizik od oštećenja ili ozljeda.
- Ovaj uređaj bi trebao biti servisiran samo od strane ovlaštenog servisa, uz upotrebu samo originalnih rezervnih dijelova.

Sadržaj


Mjere Opreza.....	
Ukljanjanje zaštitne ambalaže	2
Uklanjanje Ambalaže.....	2
Pregled perilice rublja	2
Odabir lokacije	3
Prilagodba podesivih nožica	3
Uklanjanje transportnih vijaka	3
Priklučivanje vode	4
Priklučivanje vode (opcija)	5
Postavljanje cijevi za odvod	5
Ukopčavanje Aparata	6
Pranje rublja.....	7
Prvo pranje rublja	7
Stavljanje deterdženta u perilicu rublja	7
Pregled kontrolne ploče	8
Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic-a	10
Ručno pranje rublja	11
U potreba odgođenog starta	11
Korisni savjeti za pranje	12
Održavanje perilice rublja	13
Ispuštanje vode Iz perilice u slučaju nužde	13
Popravak smrznute perilice rublja.....	13
Vanjsko čišćenje.....	13
Čišćenje ladice za deterdžent i utora.....	14
Čišćenje Filtera za krhotine.....	14
Čišćenje filtera na cijevi za vodu.....	15
Riješavanje problema	16
Problemi i rješenja.....	16
Razumijevanje poruka o greškama.....	16
Upozorenja pri pranju posteljine(popluna)	17
Tablica programa.....	18
Dodatak	20
Održavanje.....	20
Električna upozorenja.....	20
Zaštita okoliša	21
Deklaracija kompatibilnosti.....	21
Specifikacije	21

Postavljanje perilice rublja

Uklanjanje zaštitne ambalaže

Uklonite ambalažu i pregledajte perilicu radi mogućih transportnih oštećenja. Provjerite dali ste dobili sve dolje prikazane dijelove. Ako je perilica oštećena prilikom transporta, ili niste dobili sve dolje prikazane dijelove odmah kontaktirajte svog ovlaštenog Samsung distributera.

Pregled perilice rublja

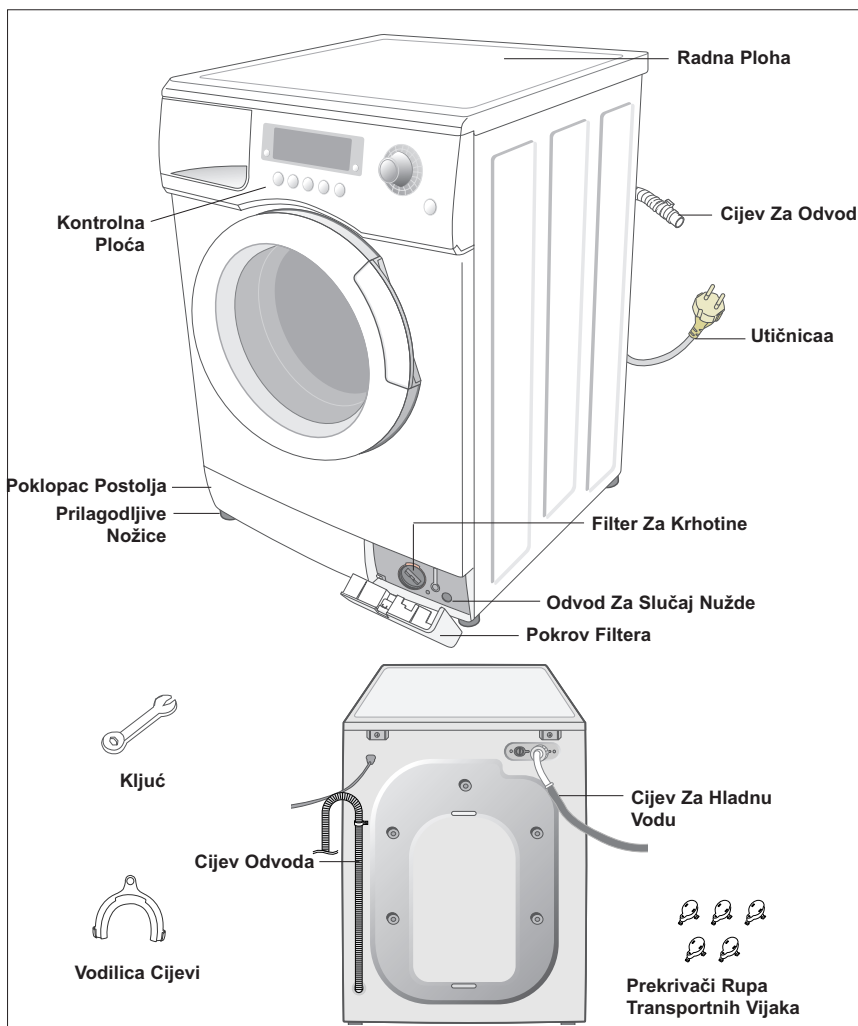

Postavljanje perilice rublja

Odabir lokacije

Prije postavljanja perilice, odaberite lokaciju sa sljedećim osobinama:

- Tvrd i ravna podloga (ako je podloga neravna vidi "Prilagodba Nožica" ispod)
- Zaklonjenost od direktne sunčeve svjetlosti.
- Prozračivost prostorije.
- Temperatura prostorije nesmije pasti ispod 0 C.
- Podalje od izvora topline (ugljen,plin).

Provjerite da perilica ne stoji na kabeu od električne utičnice.

Ventilacijski otvori nesmiju biti prekriveni tepihom, ako je perilica postavljena na podlogu prekrivenu tepihom.


Prilagodba podesivih nožica

Ako je podloga neravna, podesite nožice (ne umećite komade drveta ili druge predmete pod nožice):

1. Olabavite vijak nožice odvrtući ga rukom dok ne postignete željenu visinu.
2. Stegnite sigurnosnu maticu dobivenim ključem.

Ako je perilica na neravnoj i nekvalitetnoj podlozi, dolazi do vibracija.

(Dozvoljena nakošenost iznosi 1 stupanj)

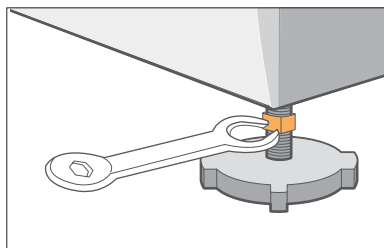


Uklanjanje transportnih vijaka

Prije upotrebe perilice, morate ukloniti 5 transportnih vijaka sa polejine perilice.

Da bi uklonili vijke:

1. Olabavite sve vijke dobivenim ključem prije uklanjanja.
2. Primite vijak za glavu i provucite ga kroz širi dio rupe. Ponovite za svaki vijak.
3. Popunite rupe dobivenim čepovima.
4. Sačuvajte transportne vijke za daljnju upotrebu.

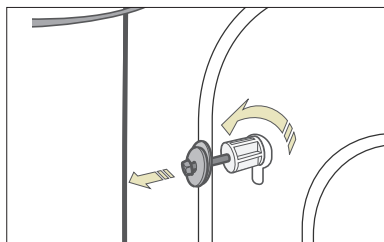


Postavljanje perilice rublja

Priključivanje vode

Cijev za vodu mora biti priključena na perilicu rublja sa jedne, a na slavinu za vodu sa druge strane. Ne rastežite cijev za vodu. Ako je cijev prekratka, ili ako ne želite micati slavinu za vodu, zamijenite je sa dužom, cijevi za visoki pritisak.

Da bi priključili cijev za vodu:

1. Uzmite L oblikovani priključak za cijev hladnu vodu i priključite ga na priključak za hladnu vodu na polejini perilice. Stegnite ga rukom.
2. Priključite drugi kraj cijevi na vaš priključak za hladnu vodu i stegnite rukom. Po potrebi možete promijeniti položaj cijevi za hladnu vodu na dijelu koji je na perilici odtegnite je, zarotirajte i ponovo zategnite.

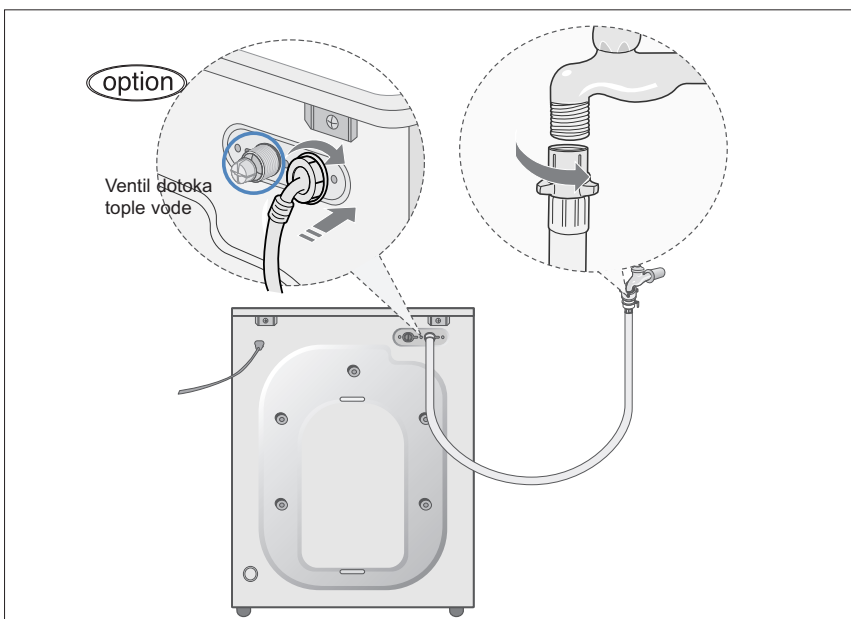



Napomena Aparat treba priključiti sa izvorom vode koristeći nove cijevi.

Opcija:

1. Uzmite crveni L-oblikovani držač cijevi za vodu i priključite ga na crveni priključak za toplu vodu na polejini perilice. Stegnite ga rukom.
2. Priključite drugi dio cijevi za toplu vodu na vaš priključak za toplu vodu, i zategnite ga rukom.
3. Upotrijebite Y-dio ako želite koristiti samo hladnu vodu.

Postavljanje perilice rublja

Priključivanje vode (opcija)

1. Uklonite adapter iz cijevi za vodu. 	4. Spojite cijev vode na adapter. Uklonite dio (c) sa cijevi za vodu. Kada otpustite dio (c) cijev se automatski priključuje na adapter uz "click" zvuk. 
2. Upotrebom "+" odvijača olabavite 4 vijka na adapteru. Uzmite adapter i zakrenite dio (b) slijeđeci strelicu dok ne dobijete rupu od 5mm. 	5. Priključite drugi dio cijevi za vodu na ulazni ventil na polejini perilice. Zavrnite cijev u smjeru kazaljke na satu do kraja. 
3. Priključite adapter na slavinu stežući čvrsto vijke. Tada zakrenite dio (b) slijedeći strelicu i spojite dio (a) i (b). 	


UPOZORENJE Nakon priključenja, ako voda prokapava kroz cijev ponovite postupak. Upotrebljavajte standardne tipove slavina za vodu. U slučaju da je slavin a četvrtasta ili prevelika uklonite prsten prije umetanja adaptera u slavinu.

Postavljanje cijevi za odvod

Izlaz cijevi za odvod može se postaviti na 3 načina:

Preko ruba umivaonika

Cijev odvoda mora biti postavljena na visini između 60 i 90 cm. Da bi cijev ostala svinuta koristite dobivenu plastičnu vodilicu. Učvrstite vodilicu za zid ili za slavinu pomoću uzice ili kuke da bi spriječili pomicanje.

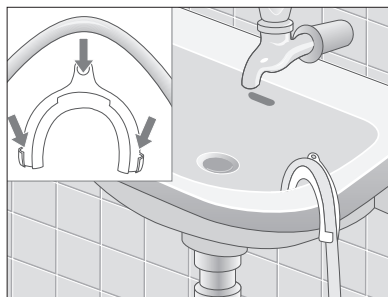

U odvojak odvoda umivaonika

Odvojak odvoda mora biti iznad sifona umivaonika tako da je izlaz cijevi barem 60 cm iznad zemlje.


U cijev odvoda

Samsung preporuča upotrebu 65 cm visoke okomite cijevi; nesmiye biti kraća od 60 cm i duža od 90 cm.

Postavljanje perilice rublja

Priklju~ivanje perilice rublja

Za Evropske korisnike: NIJE potrebno uzemljiti utičnicu uređaja.

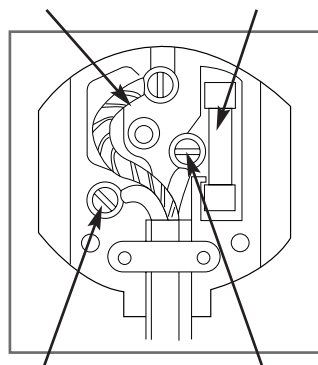


Pranje rublja

Prvo pranje rublja

Prije prvog pranja rublja, morate završiti kompletan proces pranja bez rublja. Slijedite upute:

1. Pritisnite ① (On/Off) tipku
2. Ulijte manju količinu deterdženta u ② ladicu za deterdžent.
3. Uključite dotok vode u perilicu.
4. Pritisnite uzastopno tipku temperature, dok 40 °C nije odabrano.
5. Pritisnite Start/Pause tipku.
 - Ovo će ukloniti moguće zaostalu vodu od završnog testiranja proizvođača.

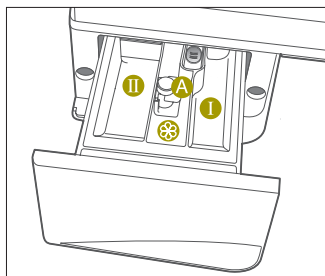

Odjeljak ① : VDeterdžent za predpranje ili štirkanje.

Posuda ② : Deterdžent za glavno pranje, omekšivač za vodu, otopina za pred/namakanje, izbijeljivač i proizvodi za otklanjanje mrlja.


Posuda ③ : Aditivi, tvornički omekšivači (ne punite iznad nižeg ruba umetka "A")

Stavljanje deterdženta u perilicu rublja

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Dodajte deterdžent u odjeljak ②.
3. Dodajte omekšivač u odjeljak ③ (ako želite).
4. Dodajte deterdžent za pred-pranje u odjeljak ① (ako želite).

Pažnja :


Gusti ili kruti tvornički omekšivač mora se razrijediti sa vodom prije ulijevanja u odjeljak (sprečava začepljenje odvoda odijeljka.)

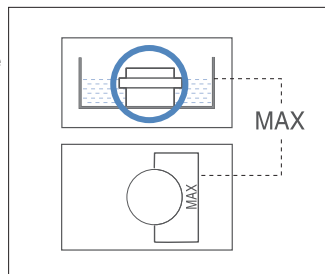

Pranje rublja

Pregled kontrolne ploče

Q1636/Q1436/Q1435/Q1236/Q1235

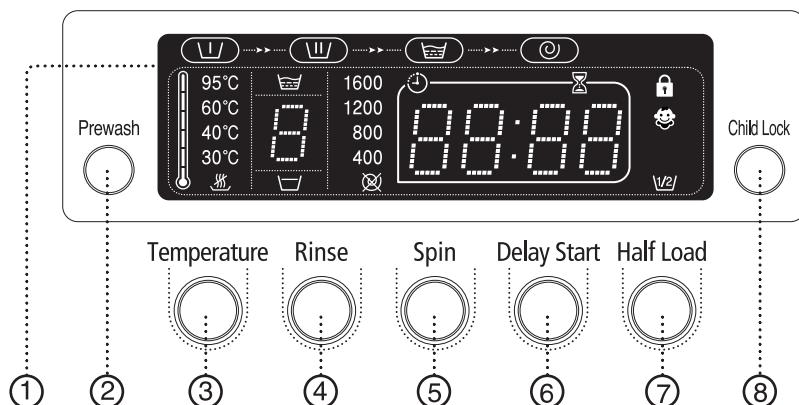

1. Digitalni grafički displej

Prikazuje preostalo vrijeme pranja, informacije o pranju i sve poruke o kvarovima.

2. Tipka za odabir predpranja

Pritisnite tipku da bi odabrali predpranje. Predpranje je dostupno samo kod jastuka, posteljine, ručnika, zavijesa, pamuka, šarenog, sintetike i osjetljivih materijala

3. Tipka za odabir temperature

Pritisćite tipku uzastopno da bi pregledali moguće opcije temperature vode.

(hladna voda (), 30 °C, 40 °C , 60 °C i 95 °C).

4. Tipka za odabir ispiranja

Pritisnite tipku za ispiranje da bi aktivirali ispiranje. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.

5. Tipka za odabir centrifuge

Pritisćite tipku uzastopno da bi odabrali željeni broj okretaja.

Q1636	 ,  , 400, 800, 1200, 1600 okr/min
Q1436/Q1435	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 okr/min
Q1236/Q1235	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 okr/min

 : no spin,

 : rinse hold

Bez centrifuge


Rublje ostaje u bubnju bez vrtenja nakon završnog odjeganja vode.

Zaustavljanje ispiranja

Rublje ostaje namočeno u finalnoj vodi za ispiranje.

Prije vađenja rublja, mora se pokrenuti "cijedenje" ili "centrifuga" program .

Pranje rublja

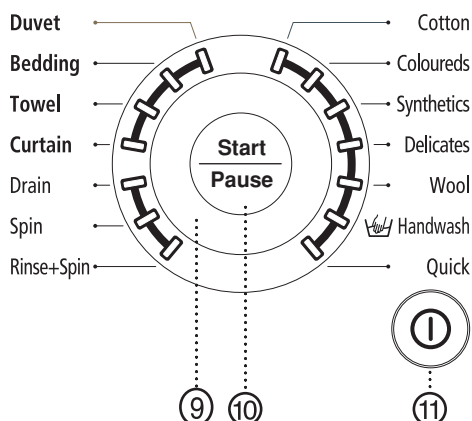

6. Tipka za odabir odgođenog starta

Pritisnit tipku više puta uzastopno da bi odabrali željenu opciju odgođenog starta (od 3 sata, uvećavajući za puni sat do 24 sata).
Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa pranja.

7. Tipka za odabir pola bubnja (pola punjenja)

Pritisnite tipku u slučaju pola bubnja (oko 1-4kg). Ova funkcija skraćuje vrijeme pranja i smanjuje potrošnju energije.

8. Child lock tipka (Zaštita za djecu tipka)

Pritišćite tipku uzastopno 2-3 sekunde da bi spriječili mjenjanje postavki od djece.
Kada je "Child Lock" uključen, ostale tipke nisu aktivne.

Da isključite "Child Lock", pritisnite "Child Lock" tipku uzastopno 2-3 sekunde.

9. Fuzzy control skala

Okrećite skalu da bi odabrali 14 dostupnih programa pranja.

Pamuk, šareno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo, Ispiranje+Centrifuga, Centrifuga, Cijeđenje, Završeno, Ručnici, Posteljina

10. Start/Pause tipka

Pritisnite da bi pauzirali i ponovo pokrenuli pokrenuli program.

11. ① (On/Off) tipka

Pritisnite jednom da bi uključili perilicu rublja, pritisnite ponovo da bi je isključili.
Ako perilica ostane uključena, a 10 minuta nije pritisnuta niti jedna tipka perilica se automatski isključuje.

Pranje rublja

Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic-a

Vaša nova perilica Vam olakšava pranje rublja, upotrebom Samsungovog "Fuzzy Logic" automatskog sistema. Kada odaberete program pranja, perilica će odabrati ispravnu temperaturu, vrijeme pranja, i brzinu pranja.

Upotreba Fuzzy Logic Programa:


1. Otvorite dotok vode na vašem umivaoniku.
2. Pritisnite **ⓘ** (On/Off) tipku.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajući odjeljak.

Napomena: Pred-pranje je moguće samo kodjastuka, posteljina, ručnika, zavijesa, pamuka, (arenog, sintetike i osjetljivog rublja.

Potrebno je samo kod jako prljavog rublja.

7. Okrenite Fuzzy Control selektor da bi odabrali program koji vam odgovara-

Pali se svijetlo indikatora na kontrolnoj ploči.

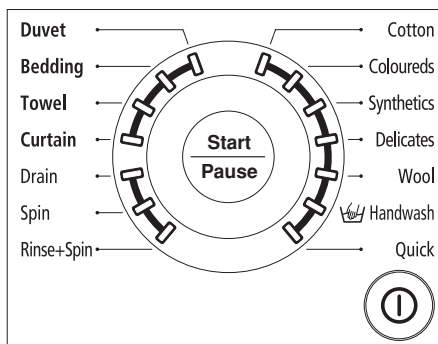

8. Možete kontrolirati temperaturu pranja, vrijeme ispiranja, brzinu centrifuge, vrijeme odgode pritiskom tipke sa odgovarajućim opcijama.
9. Pritisnite Start/Pause tipku na Fuzzy Control selektoru, i ciklus pranja započinje. Pali se indikator preostalog vremena i preostalo vrijeme će se pojaviti na displeju.

Opcija Pause (Q1636 ,Q1436, Q1435)

1. Unutar 5 minuta od početka, moguće je dodati, ili vaditi rublje iz perilice.
2. Ako pritisnete Start/Pause tipku, vrata perilice se trenutno odključavaju.
3. U slučaju da je već previše vode u perilici, ili je prevruća vrata se neće dati otvoriti.
4. Nakon zatvaranja vrata pritisnite Start/Pause tipku da bi nastavili proces pranja.

Kada je pranje završeno:

Nakon završetka pranja, perilica će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata.

Vrata se otvoriti 3 minute nakon završetka pranja, perilica će se automatski ugasiti. (Q1236, Q1235)

2. Uklonite rublje.

Ručno pranje rublja

Rublje možete oprati i ručno bez upotrebe Fuzzy Logic mogućnosti. Postupite po uputstvima:

1. Uključite opskrbu vodom
2. Pritisnite  (On/Off) tipku na perilici rublja.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata
6. Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajući odjeljak.
7. Pritisnite tipku Temperature da bi odabrali temperaturu (hladna voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Pritisnite tipku Ispiranje da bi odabrali željeni broj ciklusa ispiranja. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5. Trajanje pranja će se produžiti ovisno o tome.
9. Pritisnite Spin tipku da bi odabrali brzinu okretanja.
Napomena: Rinse Hold(zaustavljanje ispiranja) program vam omogućava vađenje natopljene odjeće iz perilice.
 : Bez centrifuge,  : zadržati ispiranje.
10. Uzastopno pritisnite tipku da odaberete željenu opciju odgođenog starta (od 3 sata do 24 sata uz uvećanje za 1 sat). Prikazano vrijeme je vrijeme završenog ciklusa pranja.
11. Pritisnite Start/Pause tipku i perilica će započeti ciklus.

Upotreba odgođenog starta

Možete podesiti perilicu da automatski dovrši pranje kasnije, birajući od 3 do 24 sata odgode (u uvećanju za 1 sat). Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa.

Postupite po uputstvima:

1. Ručno ili automatski podesite perilicu rublja za rublje koje trenutno perete.
2. Pritisnite Odgoda starta tipku više puta uzastopno dok ne odredite vrijeme odgode.
3. Pritisnite Start/Pause tipku. Indikator odgođenog starta će se upaliti i tajmer će početi odbrojavati dok ne dođe do zadanog vremena.
4. Da poništite Odgoda starta pritisnite  (On/Off) tipku, zatim ponovo upalite perilicu.

Pranje rublja

Korisni savijeti za pranje

Razvrstavanje Rublja : Razvrstajte vaše rublje prema sljedećim karakteristikama:

- **Tipu prema oznaci na markici :** Razvrstajte pamuk, mješana vlakna, sintetika, svila, vuna i najlon.
- **Boja :** Odijelite bijelo od šarenog. Perite novo, obojeno rublje odvojeno.
- **Veličina :** Stavljajte rublja različite veličine će poboljšati pranje.
- **Osjetljivost :** Perite osjetljive stvari odvojeno, upotrebljavajući Delicate program, nova vuna, zavijese i rublje od svile. Provjerite oznake na rublju kojeg perete ili se ravnajte po tvorničkoj tablici dodatku.

Ispraznite džepove : Novčići i slični predmeti mogu oštetiti rublje, bubanj perilice i spremnik vode.

Osigurajte zatvarače : Zatvorite patent-zatvarače i kopče ; remeni i trake trebaju se vezati.

Predpranje pamuka : Vaša nova perilica, uz pomoć modernih deterdženata, davati će odlične rezultate pranja uz uštedu energije, vremena, vode i deterdženta. Ipak ako je vaš pamuk jače zaprljan, upotrijebite predpranje sa proteinski baziranim deterdžentom.

Određivanje kapaciteta bubnja : Ne pretrpavajte vašu perilicu jer se vaše rublje možda neće pravilno oprati. Koristite ovu tablicu da odredite kapacitet rublja kojeg perete.

Tvorni~ki tip	Kapacitet bubnja
Pamuk/Šareno	7.5 kg
Sintetika/Ručnici	4.0 kg
Osjetljivo	2.5 kg
Vuna/Ručno Pranje	2.0 kg
Zavijese/Posteljina	5.0 kg
Jastuk	1veliki


Savijeti za deterdžente : Vrsta deterdženta ovisi o vrsti rublja (pamuk, sintetika, osjetljivo rublje, vuna), boji, temperaturi pranja, stupnju i vrsti prljavosti. Uvijek upotrebljavajte "low suds" sapun za rublje koji je dizajniran za perilice rublja.

Slijedite upute proizvođača deterdženta u skladu sa težinom rublja, stupnju zaprljanosti, i tvrdoći vode u vašem području. Ako nemate podatak o tvrdoći vode pitajte predstavnika vašeg dobavlja~a vode.


Napomena: Držite aditive i deterdžente na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece.

Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde

1. Iskopčajte perilicu iz električne utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera uz pomoć kovanice ili ključa.

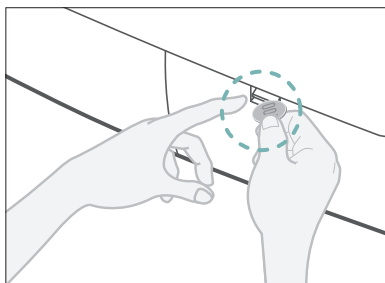

3. Odvrnite poklopac odvoda za nuždu okrećući ga ulijevo. Primite vrh na cijevi za odvod u slučaju nužde i lagano je izvucite oko 15 cm.

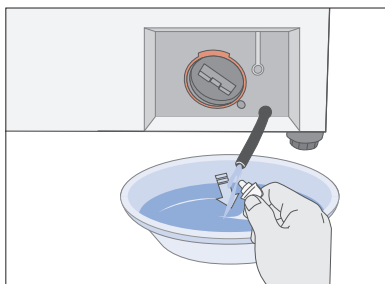

4. Pustite vodu da se izcijedi u posudul.
5. Uvucite cijev za odvod i ponovo vratite poklopac.
6. Vratite poklopac filtera.

Popravak smrznute perilice rublja

Ako temperatura padne ispod ledišta, i vaša perilica se zamrzne:

1. Isključite perilicu.
2. Polijte toplu vodu po slavini za ulaz vode da olabavite cijev za vodu.
3. Uklonite cijev iz perilice i namočite je u toplu vodu.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je 10 minuta.
5. Ponovo spojite cijev za dovod vode u slavinu ako su dotok i odtjecanje vode normalni.




Vanjsko čišćenje

1. Obrišite površine perilice, uključujući upravljačku ploču, sa mekom tkaninom i ne nagrizivom tekućinom za kućanstvo.
2. Upotrijebite meku tkaninu da osušite površine.
3. Ne izljevajte vodu na perilicu.

Održavanje perilice rublja

Čišćenje ladice za deterdžent i odjeljaka

1. Pritisnite ručicu sa unutarnje strane ladice i povucite je prema van.
2. Uklonite kapicu sa odjeljka .
3. Operite sve dijelove pod tekućom vodom.
4. Očistite odjeljke ladice starom četkicom za zube.
5. Vratite kapicu na mjesto (čvrsto ju pritisnuvši) i zatim umetnite mjerac tekućeg deterdženta.
6. Umetnite ladicu nazad na njezino mjesto.
7. Pokrenite program ispiranja bez rublja u bubnju.

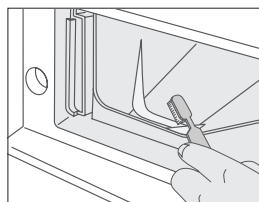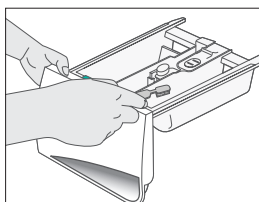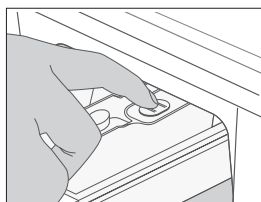


Čišćenje Filtera za krhotine

čistite filter za krhotine 5-6 puta godišnje, ili kada vidite sljedeću poruku greške na displeju:

5E

1. Otvorite poklopac filtera, vidi "Is puštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde" na strani 13.
2. Odvijte poklopac odvoda okrećuši ga ulijevo i ispuštite svu vodu. vidi "Ispuštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde" na strani 13.
3. Odvijte poklopac filtera i izvadite ga.

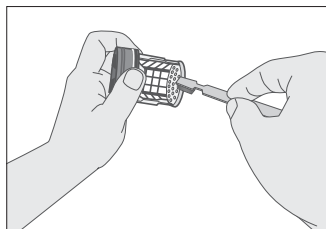

4. Isperite prljavštinu ili druge objekte iz filtera. Uvjerite se da propeler odvodne pumpe iza filtera nije blokiran. Vratite poklopac na mjesto.
5. Vratite na mjesto poklopac filtera.



Čišćenje filtera na cijevi za vodu

Filter na cijevi za vodu trebalo bi čistiti bar jednom na godinu, ili kada vidite sljedeću poruku greške na displeju:

4E

Sljedite upute:

1. Zatvorite dotok vode prema perilici rublja.
2. Odvijte cijev za vodu na stražnjoj strani perilice.
3. Klještima oprezno izvucite filter iz cijevi i ispirite ga pod vodom dok ne postane čist. Zatim očistite vanjski i unutarnji dio konektora.

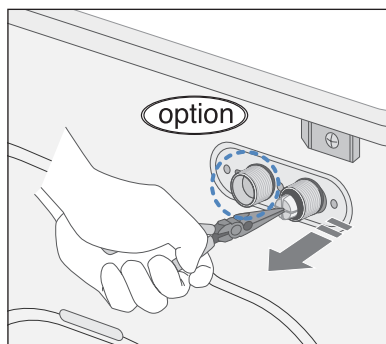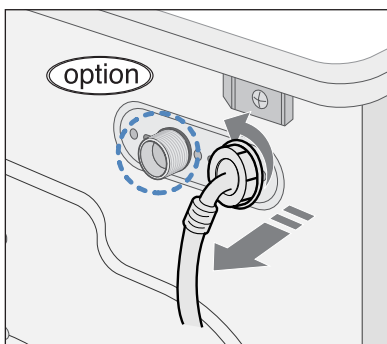

4. Umetnite filter nazad na mjesto.
5. Pričvrstite cijev nazad na perilicu.
6. Provjerite dali je cijev ispravno priključena i otvorite dotok vode.

Rješavanje problema

Problemi i rješenja

Perilica ne želi započeti pranje

- Provjerite dali su vrata čvrsto zatvorena.
- Provjerite dali je perilica uključena u struju.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Provjerite pritišćete li Start/Pause tipku.

Nedovoljan ili nikakav dotok vode

- Provjerite dali je otvorena slavina.
- Provjerite dali je cijev za dotok vode smrznuta.
- Provjerite da cijev za ulaz vode nije savinuta.
- Provjerite dali je filter na cijevi za ulaz vode nije začepljen.

Deterdžent ostaje u ladici nakon završetka programa pranja

- Provjerite dali perilica ima dovoljan pritisak vode.
- Stavite deterdžent dublje u ladicu (podalje od vanjskih rubova).

Perilica vibrira ili je prebučna

- Provjerite dali je perilica na ravnoj podlozi. Ako podloga nije ravna, podesite podesive nožice (vidi stranu 3).
- Provjerite dali su uklonjeni transportni vijci (vidi stranu 3).
- Provjerite dali perilica dodiruje neki drugi objekt.
- Provjerite dali je rublje ravnomjerno raspoređeno.

Perilica ne odvodi vodu i/ili centrifugira

- Provjerite dali je cijev za vodu savinuta ili stisnuta .
- Provjerite dali je filter za krhotine začepljen. (vidi stranu 14).

Vrata se ne otvaraju (Q1636/Q1436/Q1435)

1. Iskopčajte perilicu iz električne utičnice.
2. Odstranite vodu iz perilice.
3. Otvorite poklopac filtera (vidi str. 13)
4. Locirajte narand astu plastičnu ručicu i povucite je.

Razumijevanje poruka o greškama

Prikazana Greška

Riješenje



Zatvorite vrata.



- Provjerite dali je otvorena slavina za dotok vode.
- Provjerite pritisak vode.



- Očistite filter za krhotine.
- Provjerite dali je cijev za odvod ispravno pričvršćena.



- Nazovite ovlaštenog serviseru.
- Rublje je neravnomjerno raspoređeno; opustite nagužvano rublje. Ako perete samo jedan komad rublja, kao bade mantl ili traperice, rezultat završnog pranja može biti nezadovoljavajući "UE" poruka greške biti će prikazana na displeju.



- Nazovite ovlaštenog serviseru.

Prije Kontaktiranja Servisa:


1. Pokušajte odkloniti problem (vidi "Rješavanje Problema" na ovoj stranici).
2. Pokušajte ponoviti operaciju da vidite dali se greška ponavlja.
3. Ako se greška ponavlja, kontaktirajte servis i opišite im grešku.

Upozorenja pri pranju posteljine(popluna)


Upotreba deterđ`enata

Pri pranju većeg rublja ne stavljajte sljedeće deterđ`ente direktno u bubanj:

- Deterđ`enti u kapsulama ili tabletama.



- Deterđ`enti u kuglici ili mrežici.

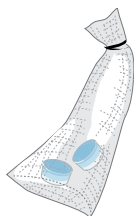




Ne u potpunosti otopljeni deterđ`enti mogu rezultirati lošim pranjem.

Za sigurno pranje deterđ`ente dodajte u za to predviđenu ladicu(odjeljak).

Ne perite rublje posipajući deterđ`ent direktno po njemu.

Upozorenja o umetanju posteljine (popluna) u bubanj

1. Ne upotrebljavajte silu, i ne stavljajte prevelike količine rublja.
2. Uvjerite se da je preklopljeni dio rublja okrenut prema unutra.

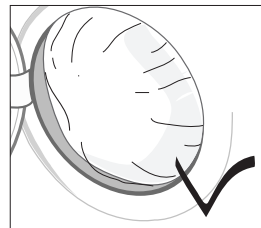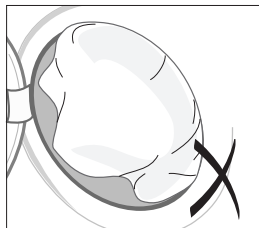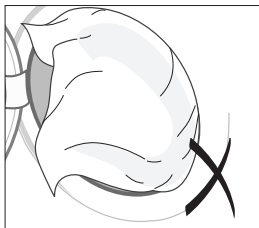

Slika pravilnog umetanja

Tablica Programa

(* opcije korisnika)

PRO-GRAM	Max (kg)	Deterdenti i aditivi			Temp (°C)		Broj Okretaja(MAX)okr/min			Odgo d-a starta	Pola bubnja	Voda (l)	Elektri čna energija (kWh)
		Pred pranje	Pranje	Omekšivač	Standard	Max	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Pamuk	7.5	*	d a	*	60	95	1600	1400	1200	*	*	60	1.42
Šareno	7.5	*	d a	*	40	60	1600	1400	1200	*	*	60	1.42
Sintetika	4.0	*	d a	*	40	60	800	800	800	*	*	55	0.85
Osjetljivo	2.5	*	d a	*	40	40	800	800	800	*	*	55	0.85
Vuna	2.0	-	d a	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Ručno Pranje	2.0	-	d a	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Brzo	3.0	-	d a	*	30	60	1200	1200	1000	*	-	45	0.45

PROGRAM	Tip Pranja
Pamuk	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Šareno	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Sintetika	Osrednje i lakše zaprljane bluze, majce itd., izrađene od poliestera (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) ili sličnih materijala.
Osjetljivo	Osjetljive zavijese, haljine, suknje, majce i bluze.
Vuna	Samo za vunu koja se pere u perilici.
Ručno pranje	Lagano pranje, poput pranja na ruke.
Brzo	Lagano zaprljani pamuk, posteljina, majce, taman frotir materijal, šarena posteljina, traper, itd...

1. Programi sa predpranjem traju odprilike 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju programa mjereni su po standardu IEC 456.
3. Potrožnja se može u pojedinim kućanstvima razlikovati od tablice. zbog pritiska, temperature, opskrbe vodom, količini i tipu rublja.

Tablica Programa

(* opcije korisnika)

PRO-GRAM	Max (kg)	Deterd'enti i aditivi			Temp (°C)		Broj Okretaja(MAX)okr/min			Odgo d-a starta	Pola bubnja	Voda (l)	Elektri čna energija (kWh)
		Pred pranje	Pra nje	Ome kš ivač	Stan dard	Max	Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
P opluni	1 king size (9 Tog)	*	d a	*	40	60	800	800	800	*	*	75	0.50
Posteljina	5.0	*	d a	*	60	95	1600	1400	1200	*	*	65	1.25
Ručnici	4.0	*	d a	*	60	95	1600	1400	1200	*	*	82	1.10
Zavijese	5.0	*	d a	*	40	60	1200	1200	1000	*	*	82	0.70

PROGRAM	Tip Pranja
Popluni	Pamučna posteljina, duvet, jastuci, deke, lagani prekrivači za kauč.
Posteljina	Pamučna posteljina, posteljina, plahte, prekrivači , jastučnice, itd...
Ručnici	Ručnici, kućni ogrtači.
Zavijese	Pamučne zavijese, lagano zaprljani prekrivači za namješta, prekrivači za kauč.

Održavanje

	Otporan materijal		Može se glačati na 100°C max	
	Osjetljiv materijal		Ne glačajte	
		Može biti prano na 95°C		Može se čistiti na suho, uz upotrebu bilo kojeg otapala.
		Može biti prano na 60°C		Može se čistiti na suho upotrebom per-chloride, benzinom za upaljače, čistim alkoholom ili samo R113.
		Može biti prano na 40°C		Može se koristiti avionsko gorivo, čisti alkohol ili samo R113.
		Može biti prano na 30°C		Ne čistite na suho.
	Možete prati na ruke		Sušite na ravnom (rasprostrto).	
	Samo suho čišćenje		Može se objesiti radi sušenja.	
	Može se izbjeliti u hladnoj vodi		Sušite samo na vješalici.	
	Ne izbjeljajte		Sušite u sušilici, normalna temperatura	
	Može se glačati na 200°C max		Sušite u sušilici, smanjena temperatura	
	Može se glačati na 150°C max		Ne sušite u sušilici	

Električna upozorenja

Da bi smanjili rizik od požara, električnog šoka, i ostalih ozljeda, imajte ove sigurnosne mjere na umu:

- Priključite aparat na izvor električne energije naznačen na aparatu. Ako niste sigurni u kompatibilnost vašeg kućnog priključka, kontaktirajte prodavača uređaja, ili dobavljača električne energije.
- Upotrebljavajte samo uzemljene i polarizirane utičnice. Zbog sigurnosti ovaj uređaj je opremljen polariziranim utikačem sa jednim dijelom širim. Ovaj utikač se može ukopčati u utičnicu na samo jedan način. Ako nemožete ukopčati utikač u utičnicu do kraja, probajte okrenuti utikač. Ako utikač još ne odgo vara kontaktirajte vašeg električara radi zamjene utičnice.
- Zaštitite naponski kabel. Pazite da se ne prelazi preko njega, ili da ga ne oštete pred meti na njemu ili ispod njega. posebno pripazite na mjesto gdje kabel ulazi u utičnicu, i mjesto gdje izlazi iz aparat.
- Pripazite na broj produžnih kabela. Pretrpanost može rezultirati požarom, ili električnim šokom.

Zaštita okoliša

- Ova perilica je proizvedena od reciklirajućih materijala. U slučaju odlaganja ovog aparata, pridržavajte se lokalnih pravila o odlaganju smeća. Uklonite naponski kabel, da se uređaj nebi mogao uključiti u struju. Uklonite vrata radi zaštite životinja i manje djece (da nebi došlo do zaglavljivanja u uređaju).
- Ne stavljajte više deterdženta nego je navedeno od proizvođača deterdženta.
- Upotrebljavajte izbijeljivače i proizvode za odklanjanje mrlja prije ciklusa pranja samo ako su neophodni.
- Štedite vodu i električnu energiju, pranjem samo punog bubnja (potrošnja ovisi o programu).

Deklaracija kompatibilnosti

Ovaj uređaj je kompatibilan sa Europskim sigurnosnim standardima, EC directive 93/68, i ENStandard 60335.

Specifikacije

Tip	Perilica sa Prednjim Punjenjem				
Dimenzije	Š600mm X D600mm X V850mm				
Pritisak Vode	50 kPa - 800 kPa				
T e ž i n a	75kg				
Kapacitet Pranja I Sušenja	7.5kg (Suho Rublje)				
Potrošnja energije	P r a n j e	220V		150W	
		240V		150W	
	Pranje i sušenje	220V		2400W	
		240V		2800W	
	Centri fuga	MODEL	Q1636	Q1436 /Q1435	Q1236/Q1235
		230V	700W	500W	400W
	Pumpanje	34W			
Volumen vode	60l (Standardno)				
Broj okretaja	MODEL	Q1636	Q1436 /Q1435	Q1236/Q1235	
	okr/min	1600	1400	1200	
Težna pakiranja	P a p i r	2.5 kg			
	Plastika	1.0 kg			

U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISIRANJEM

- Ne oklevajte nazvati obližnji servisni centar sa vašim imenom, adresom, telefonskim brojem, brojem modela i serijskim brojem vašeg aparata u slučaju pojave bilo kakvog kvara.



Proizvođač:

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:

VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany
TEL: +49 69 83 06 425
FAX: +49 69 83 06 320

EMC:

SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.
EMC Test Laboratory
416,Maetang-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon,Korea
TEL: +82 31 200 2185
FAX: +82 31 200 2189

Code No.: DC68-01641F